

鲜叶管理装置

FRESH LEAF MANAGEMENT EQUIPMENT




TERADA

5种型号可供选择

宽敞的空间对应宽幅型

鲜叶自动保鲜箱从超宽型SWH型（4.1m）到小型MT型（1.4m）有5种型号，可根据收容量和空间、鲜叶管理方法来选定型号。
型号号码的数字表示节数。有4~10节可选择。

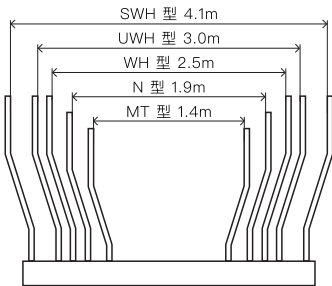

式样

鲜叶收入保鲜箱									
型 号		全 长	全 宽	高	重 量	动 力			茶鲜叶收容量
		mm	mm	mm	kg	输送带	搔 落	风 机	
后方投入型	RUC-1N	3,245	2,415	2,040	1,170	0.4	0.75	0.75	225~450
	RUC-1W	3,245	3,015	2,040	1,220	0.4	0.75	0.75	300~600
	RUC-2W	5,045	3,015	2,040	1,610	0.4	0.75	1.5 x 2	600~1,200
	RUC-1SWH	3,245	4,700	2,330	2,000	0.75	0.75	1.5 x 2	600~1,200
后方、侧方投入型	RUC-2N	5,045	2,415	2,040	1,660	0.4	0.75	0.75 x 2	450~900
	RUC-3N	6,845	2,415	2,040	2,020	0.4	0.75	0.75 x 3	675~1,350
	RUC-2W	5,045	3,015	2,040	1,710	0.4	0.75	0.75 x 2	600~1,200
	RUC-3W	6,845	3,015	2,040	2,070	0.4	0.75	0.75 x 3	900~1,800



风机控制盘RMF-4UK

鲜叶自动保鲜箱									
型 号		全 长	全 宽	高	重 量	动 力			茶鲜叶收容量
		mm	mm	mm	kg	输送带	搔 落	风 机	
SWH型 4.1m (1节长2.0m)	RYC-4SWH	9,245	4,700	2,330	3,960	0.75	0.75	1.5 x 8	2,650~5,300
	RYC-6SWH	13,245	4,700	2,330	5,180	0.75	0.75	1.5 x 12	4,050~8,100
	RYC-8SWH	17,245	4,700	2,330	6,400	0.75	0.75	1.5 x 16	5,400~10,800
	RYC-10SWH	21,245	4,700	2,330	7,620	0.75	0.75	1.5 x 20	6,800~13,600
UWH型 3.0m (1节长1.8m)	RYC-4UWH	8,645	3,600	2,330	2,565	0.4	0.75	1.5 x 4	1,800~3,600
	RYC-6UWH	12,245	3,600	2,330	3,385	0.4	0.75	1.5 x 6	2,700~5,400
	RYC-8UWH	15,845	3,600	2,330	4,205	0.4	0.75	1.5 x 8	3,600~7,200
	RYC-10UWH	19,445	3,600	2,330	5,025	0.4	0.75	1.5 x 10	4,500~9,000
WH型 2.5m (1节长1.8m)	RYC-4WH	8,645	3,015	2,330	2,530	0.4	0.75	1.5 x 4	1,500~3,000
	RYC-6WH	12,245	3,015	2,330	3,350	0.4	0.75	1.5 x 6	2,250~4,500
	RYC-8WH	15,845	3,015	2,330	4,170	0.4	0.75	1.5 x 8	3,000~6,000
	RYC-10WH	19,445	3,015	2,330	4,990	0.4	0.75	1.5 x 10	3,700~7,500
N型 1.9m (1节长1.8m)	RYC-4N	8,645	2,415	2,040	2,480	0.4	0.75	0.75 x 4	900~1,800
	RYC-6N	12,245	2,415	2,040	3,300	0.4	0.75	0.75x 6	1,350~2,700
	RYC-8N	15,845	2,415	2,040	4,120	0.4	0.75	0.75 x 8	1,800~3,600
	RYC-10N	19,445	2,415	2,040	4,940	0.4	0.75	0.75 x 10	2,250~4,500
MT型 1.4m (1节长2.0m)	RYC-2MT	5,130	1,763	1,598	960	0.09	0.2	0.75 x 2	300~600
	RYC-3MT	7,195	1,763	1,598	1,380	0.09	0.2	0.75 x 3	450~900
	RYC-4MT	9,260	1,763	1,598	1,800	0.2	0.2	0.75 x 4	600~1,200
	RYC-5MT	11,325	1,763	1,598	2,220	0.2	0.2	0.75 x 5	750~1,500

※SWH、UWH、WH、N型这四种型在3节以上的即便是奇数也可选择。

小型自动保鲜箱（移动式）									
型 号		全 长	全 宽	高	重 量	动 力			茶鲜叶收容量
		mm	mm	mm	kg	输送带	搔 落	风 机	
RYC-300TN		2,550	1,475	1,225	280	-	-	0.4 x 1	150~300
RYT-2（取出装置）		800	1,850	1,250	120	0.09	0.2	-	-



手动投入用遥控器



投入控制盘RMH-4C
(可选附件：温度监视操作盘、
收入保鲜箱带风机开关)

※由于改良式样的一部分可能会有所变更。

TERADA 株式会社 寺田制作所

总公司：〒428-8502 日本国 静岡県島田市牛尾 869-1
TEL.+81-547-45-5114（可中文）
FAX.+81-547-45-5110
QQ:2176194683 2803908285

https://www.web-terada.jp E-mail:info@web-terada.jp

TR010C-01

●经销商



Nov.2025

鲜叶收入输送带



采用地下式的收入保鲜箱可使收鲜叶更顺畅。

- 鲜叶的冷却和“疏松”可使搬运后的鲜叶透气。
- 采用地下式使打开茶袋取出鲜叶作业变得轻松。
- 卡车保鲜箱和自动倾斜车的卸货都可在短时间内完成。
- 可同时几处收入鲜叶，可缓和拥挤。
- 通过设置取样输送带，可自动取鲜叶样品。


取样输送带



鲜叶自动保鲜箱投入装置


从部分投入到全域投入可选的自动投入装置。

- 鲜叶保鲜箱的投入方法有3种方式4种种类可供选择。
- 通过鲜叶确认传感器检测鲜叶的有无再投入，可均匀平整地投入鲜叶。
- 通过监视鲜叶堆积高度的满杯传感器防止超高。

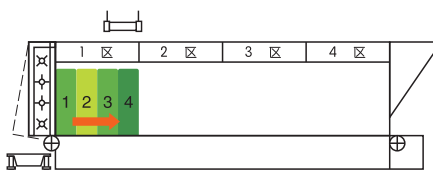


★ 先端投入

从指定的块的前端开始按设定次数一列一列地投叶。

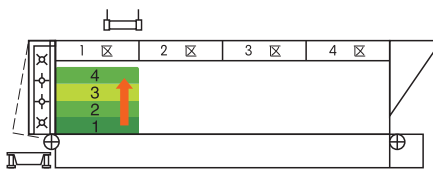


★ 全域投入 A

在指定块的全域内按设定次数一层一层地投叶。取出时可混合鲜叶。

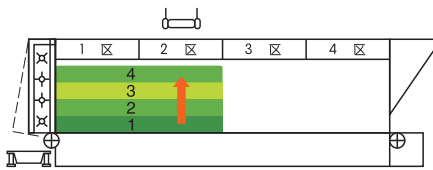


★ 全域投入 B

在2个指定块的全域内按设定次数一层一层地投叶。

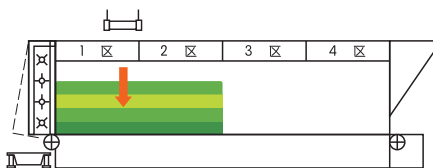

★ 手动投入

投入输送带用摇控器操作控制可移动到任意位置投叶。

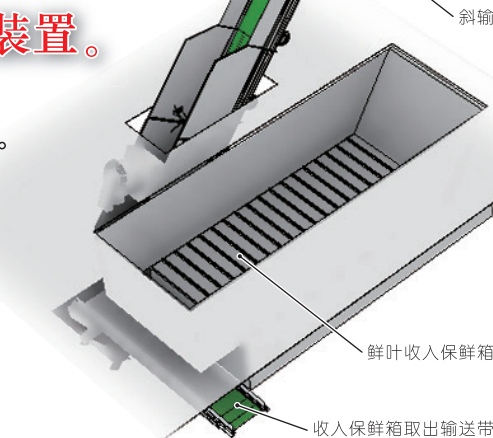


斜输

鲜叶收入保鲜箱

收入保鲜箱取出输送带

长时间地保持刚采下来的鲜叶的新鲜度。

- 每一节风扇都是内藏在本体里，所以通道没有突起物较安全。
- 保鲜箱下面留的空间较大、换气较好、鲜叶的冷却效果好。（鲜叶冷却时是利用周边的空气进行的。需要室内的换气。）

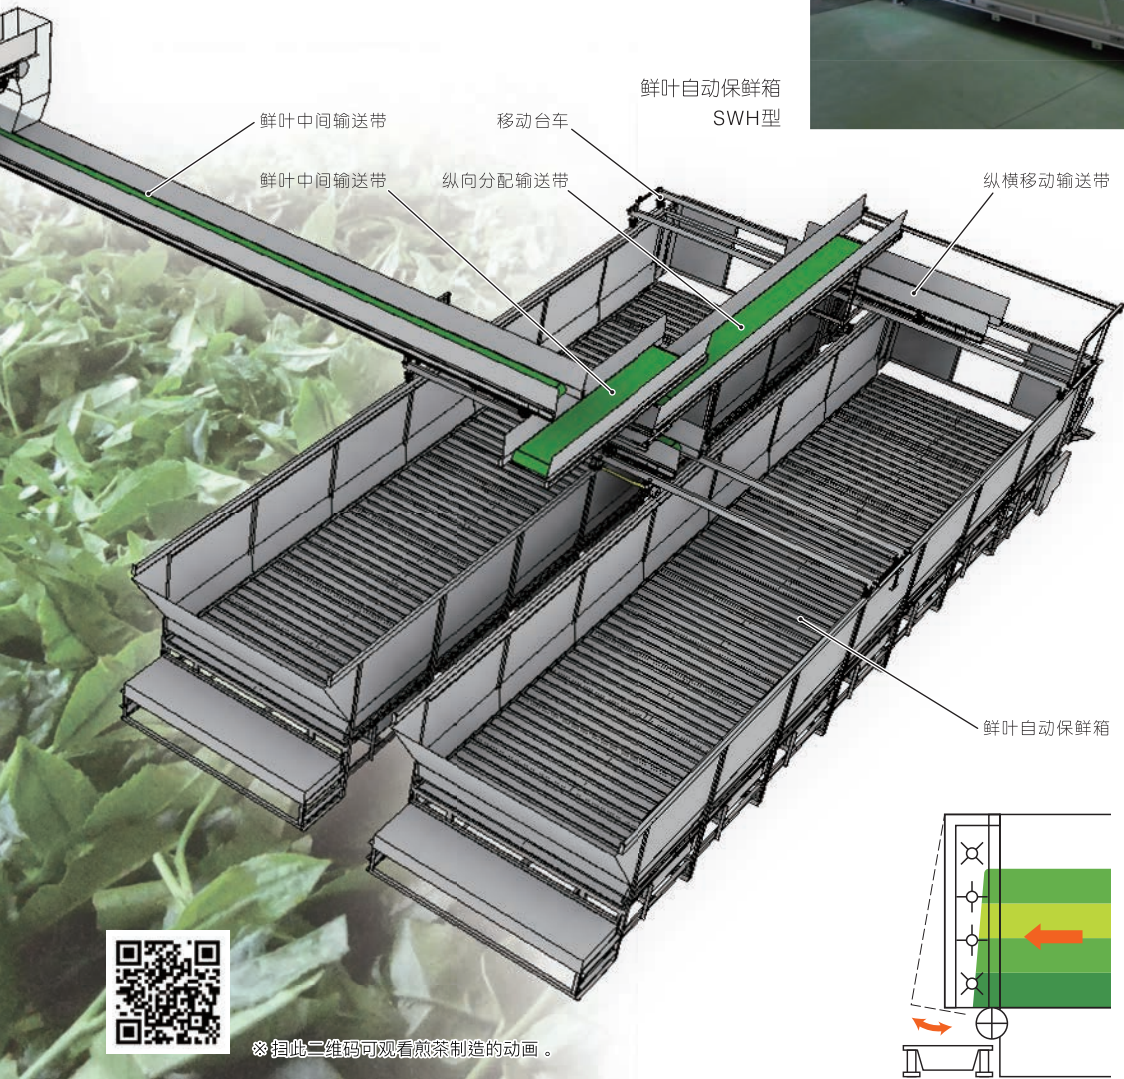

※ 扫描二维码可观看煎茶制造的动画。

鲜叶中间输送带

移动台车

鲜叶自动保鲜箱 SWH型

鲜叶中间输送带

纵向分配输送带

纵横移动输送带

鲜叶自动保鲜箱

★ 喷雾加湿装置

各节都装有加湿装置，从陶瓷喷嘴喷出微细的雾，可根据鲜叶的状态来调整加湿量。

★ 鲜叶取出装置

鲜叶的取出配合制茶生产线的要求自动进行。悬吊方式的搔落装置把边轻柔地混合鲜叶边取出。搔落装置设有安全装置以防过负荷时造成机械的损伤。

小型自动保鲜箱（移动式）

- 通过自动取出装置配合制茶生产线的处理量自动运转。
- 底部带有滑轮可自由移动。
- 通过独特的搔落装置，边混合鲜叶边均匀取出。采用树脂制的网状输送带，优秀的冷却性，实现卫生

RYC-300TN



树脂网

适用于中小规模的制茶厂的自动保鲜箱。